




BELMONDO® Rodeo




Voraussetzungen:

Matten:
gleichmäßige Temperatur: mind. 5° C bis max. 30° C
(Entsprechend lagern!)

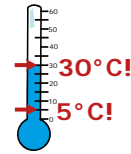


Das benötigen Sie:


Messen:

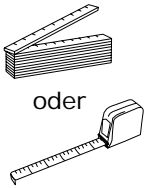


Markieren:



Schneiden:

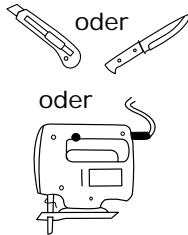

Bohren und montieren:

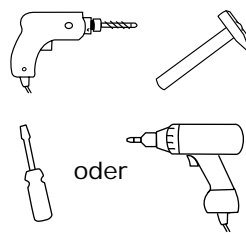

Befestigungselemente:


- Spaxschraube \varnothing 5 x 30 mm
- zur Wand passende Senkkopfschraube (+ Dübel)
- gebogene Unterlegscheibe
(gebogene Unterlegscheibe kann bei KRAIBURG bezogen werden)

zusätzlich:

Holzbretter 24-30 mm / 120 mm





Befestigungsschema:

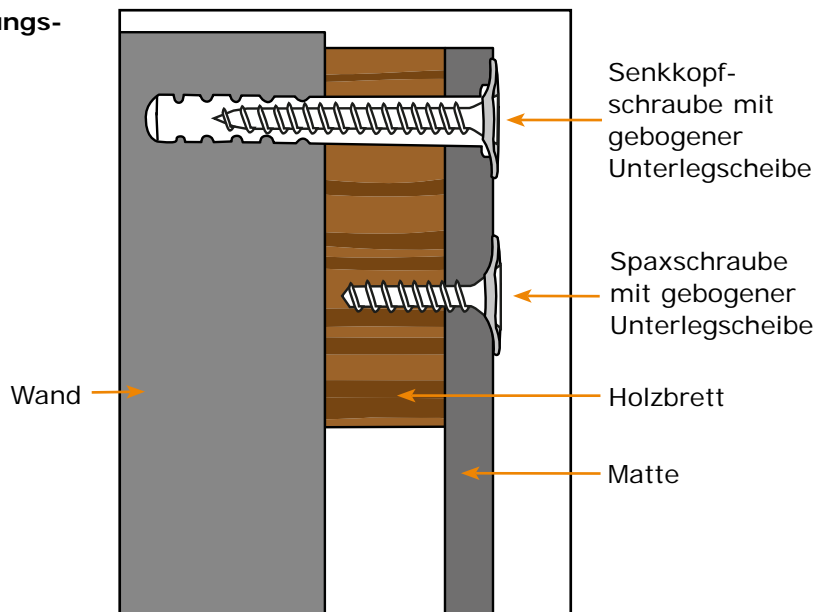

i Bei einer Holzwand kann die Matte auch direkt angeschraubt werden.


1 Holz Brett und Matte zurecht schneiden

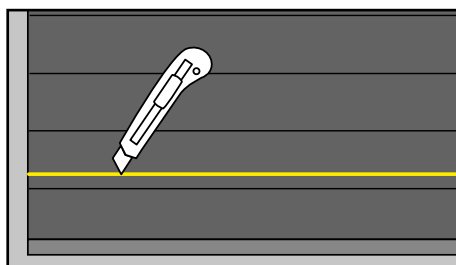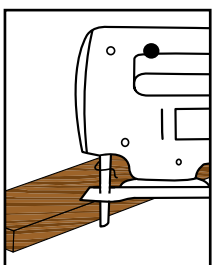

Holzbrett und Matte auf die passende Länge zuschneiden

i **Tipps zum Schneiden der Matten :**



- Klinge leicht anfeuchten
- Matten biegen / leicht auseinander ziehen
- evtl. Brett unterlegen - anritzen - schneiden

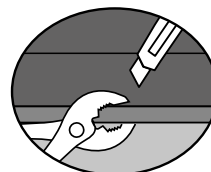

Tip: zum Auseinanderziehen kleine Stücke mit einer Zange greifen

② Matte auf Holzbrett befestigen

> **Spaxschraube + gebogene Unterlegscheibe**

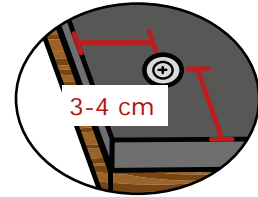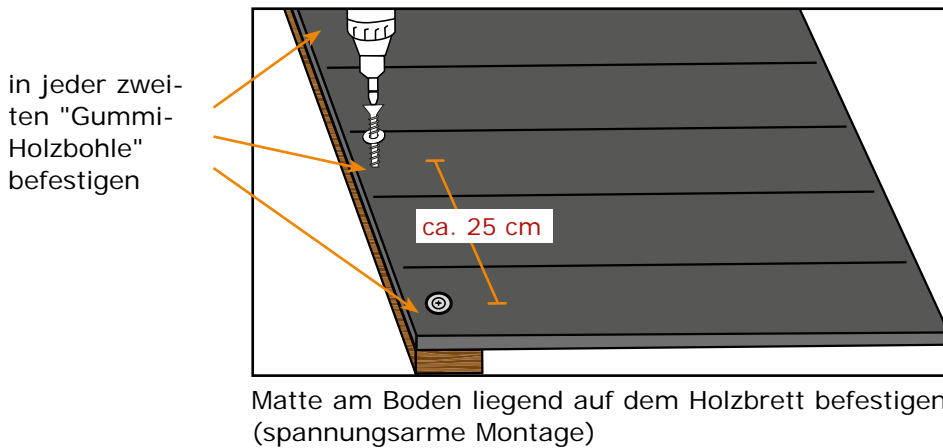


Abstand vom Rand: jeweils 3-4 cm


③ Matte und Holzbrett an der Wand befestigen

> **passende Senkkopfschrauben und Dübel für jeweilige Wand + gebogene Unterlegscheibe**


Tip: Zweite Holzlatte als Auflage an die Wand dübeln.

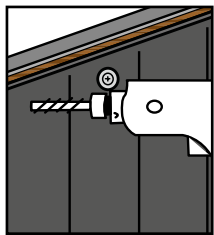



Bohren

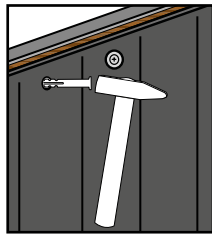

Dübel bündig einschlagen

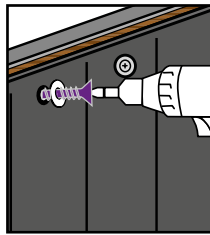


Schraube mit Unterlegscheibe einschrauben

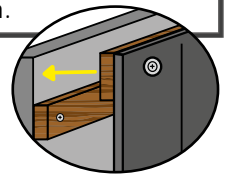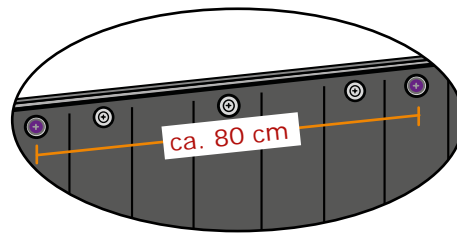

④ Abschließend fixieren

Oben:

> **Spaxschraube + gebogene Unterlegscheibe**

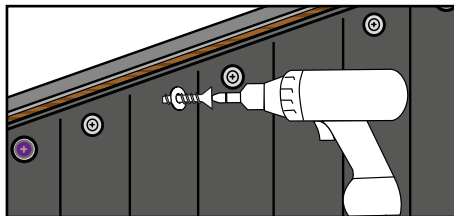


in jede "Gummi-Holzbohle" weitere Spaxschrauben einschrauben

Tip: Auf eigenen Wunsch kann die obere Kante auch mit einer **Winkelschiene** abgedeckt werden. **Beachten:** Schrauben versenken!

Am seitlichen Rand:

> Matte auf Holzbrett befestigen: **Spaxschraube + gebogene Unterlegscheibe**
> Befestigung an der Wand: **Senkkopfschrauben und Dübel + gebogene Unterlegscheibe**

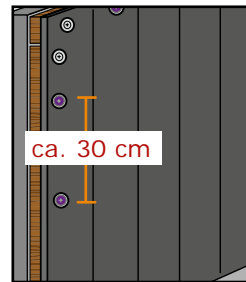

Holzbrett unterlegen und befestigen

Tip: Alternativ kann die Matte auch direkt an der Wand befestigt werden.

Tip: Wir empfehlen, den unteren Rand nicht zu befestigen.

Tip: Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!



Dirim AG · Oberdorf 9a · CH-9213 Hauptwil
T +41 (0)71 424 24 84 · F +41 (0)71 424 24 80
www.dirim.ch · info@dirim.ch