

## KRAIBURG KEW Plus

### Voraussetzungen:




#### Betonfläche:

- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

#### Matten:


gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(je nach Ausgangstemperatur  
entsprechend lagern)

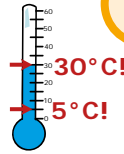


Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!  
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

### Das benötigen Sie:


#### Messen:

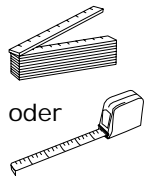


#### Markieren:



#### Schneiden:

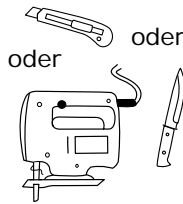

#### Bohren und montieren:

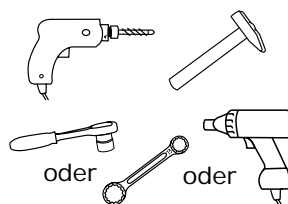

#### KRAIBURG Befestigungselemente:



- Rahmendübel  $\varnothing$  10 x 100 mm mit
- Sechskantschraube (SW 13) - A2
  - Unterlegscheibe  $\varnothing$  30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

#### Mattenbreite:

107 cm

112 cm

112 cm

112 cm

#### Profilbreite:

+ 8 cm

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 18 cm

#### Liegeplatzbreite:

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm



#### Paletten nicht stapeln!

**Bitte beachten:** die Lage der Matten auf der Palette entspricht in der Regel NICHT der passenden Lage für die Montage!


## 1 Mattenreihe komplett auslegen und Abstände mit Montagelehre einrichten

- Zuerst über komplette Länge der Liegeboxenreihe 3 cm Abstand von der hinteren Betonkante markieren.
- Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen.
- Für die korrekte Position des Profils unter dem Trennbügel (**+/- 6 cm**) beachten, dass die Mattenbreite in der Regel an der oberen Toleranz liegt.



**Tipp: bei der Auslegung / Bestellung pro Matte zusätzlich ca. 4 mm einplanen und z. B. jeden 12. Liegeplatz um 5 cm schmaler auslegen**


KRAIBURG-Logo an der Kopfseite  
Schalen nach oben öffnen

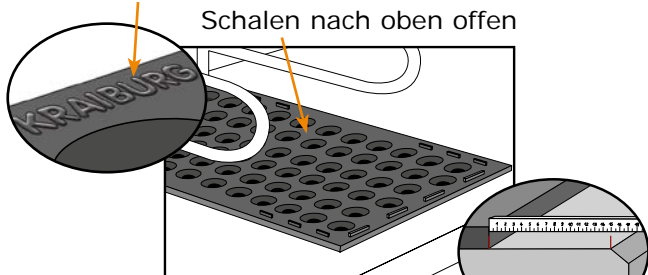

Untermatte auslegen


hintere Betonkante: mind. 15 cm Abstand!

Positionierungsstege

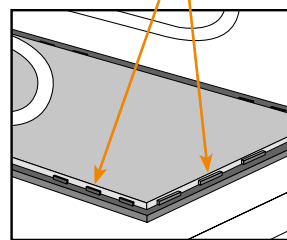

Schaumstoff innerhalb der Positionierungsstege auflegen

Befestigungslöcher am vorderen Rand

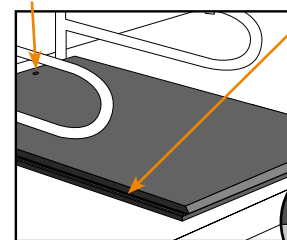


Obermatte darüber legen



Ränder liegen rundherum am Boden auf

hintere Betonkante: mind. 3 cm Abstand!

Weitere Matten daneben positionieren:

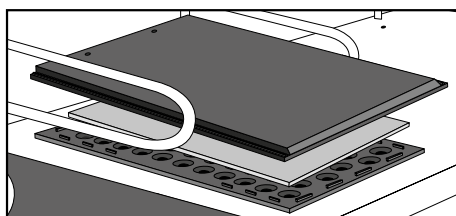

Profil in etwa unter dem Trennbügel (max. +/- 6 cm)

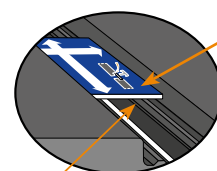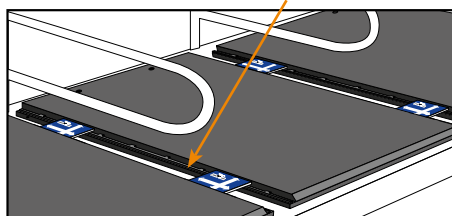


für die lockere Verlegung Mattenabstand mit Hilfe der Montagelehren (breiter als Profil) einrichten


Montagelehren ca. 20 cm einrücken




## 2 Profile einsetzen

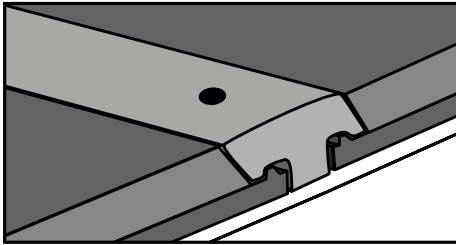


- abgeschrägtes Ende nach hinten
- bündig mit dem hinteren Mattenrand

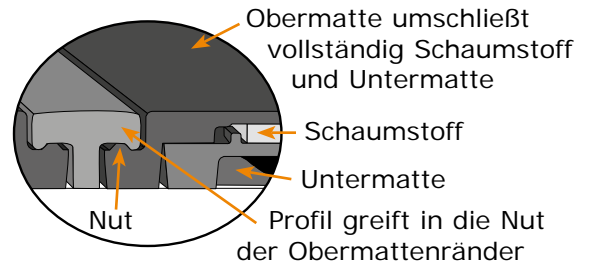


## 3 Profile 5 x fixieren, aber noch nicht fest anziehen

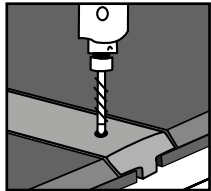

Bohren

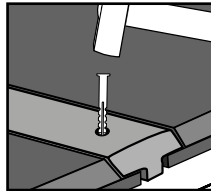

Kunststoffdübel bündig einschlagen

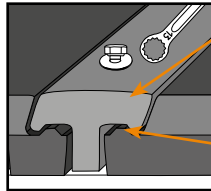

Schraube mit Unterlegscheibe locker eindrehen, noch nicht festziehen

Profil greift in die Nut der Mattenränder

Nut


**Tip: Verrutschen des Profils vermeiden:**

1. ein Loch bohren
2. einen Dübel einschlagen (Fixierung)
3. danach weitere Löcher bohren usw.

Wenn die komplette Liegemattenreihe ausgelegt und locker fixiert ist:


## 4 Profile und Matten befestigen

### A Profile 5 x befestigen

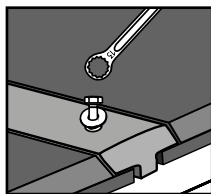


abschließend alle vormontierten Schrauben fest anziehen


### B Matten am vorderen Rand 2 x befestigen

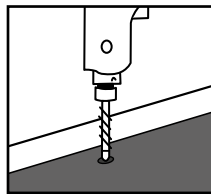

Bohren

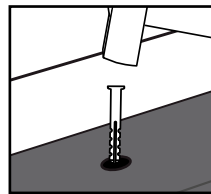

Kunststoffdübel bündig einschlagen

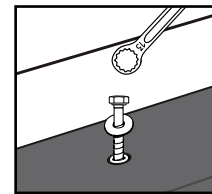


Schraube und Unterlegscheibe einschrauben

**!** Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht überdrehen!**


## 5 Letzten seitlichen Mattenrand befestigen

Mit „end“-Profil:

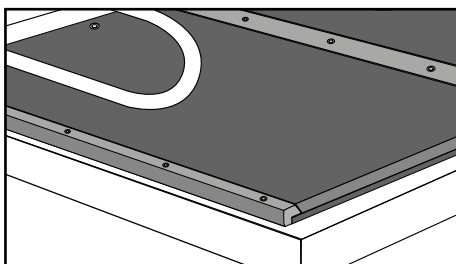


mit „end“-Profil befestigen

oder **Ohne Profil:**

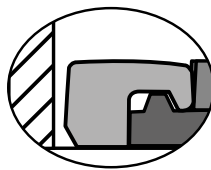


mind. 0,5 cm Abstand zur Wand

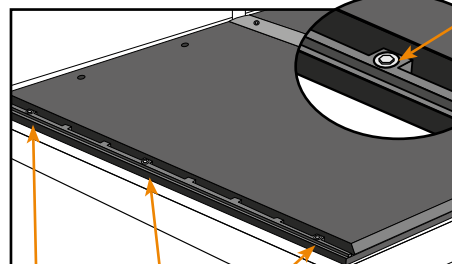

Rand mit 3 Befestigungselementen niederschrauben

ideale Position

falls zugeschnitten wird:

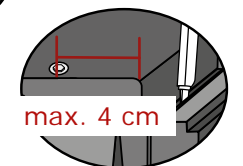


max. 4 cm


Befestigung max. 4 cm vom oberen Mattenrand entfernt setzen

### Pilzbügel

Obermatte:

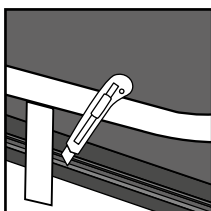


seitlicher, dünnerer Rand kann bis max. 3 cm eingeschnitten werden

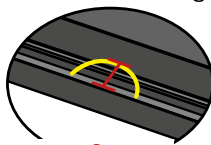

max. 3 cm

Profil:

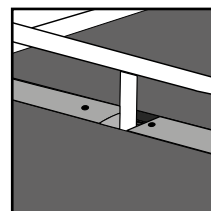

wenn nötig das Profil teilen, einpassen und **zusätzlich befestigen**

**!** Zum Einpassen der Profile eignet sich eine Handsäge oder eine Handkreissäge.

**!** **WICHTIG:** Profil deckt die Fuge über die ganze Mattenlänge ab (auch bei Pilzbügeln)