

# KRAIBURG KKM LongLine / KIM LongLine / KE LongLine

## Voraussetzungen:



### Betonfläche:

- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

### Matten:


gleichmäßige Temperatur:  
 mind. 5° C bis max. 30° C  
 (je nach Ausgangstemperatur  
 entsprechend lagern)




Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!  
 (z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

## Das benötigen Sie:


### Messen:

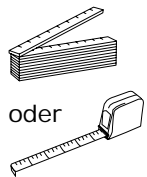


### Markieren:



### Schneiden:

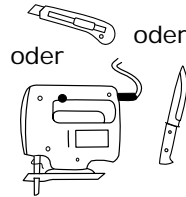

### Bohren und montieren:





### KRAIBURG Befestigungselemente:



- Nageldübel ø 10 x 80 mm - A2
- Unterlegscheiben ø 30 mm - A2

(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)


## 1 Bahn ausrollen und positionieren

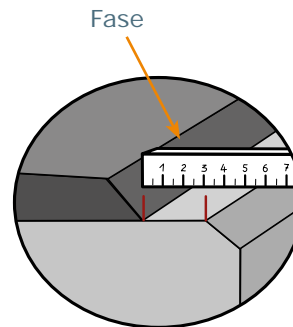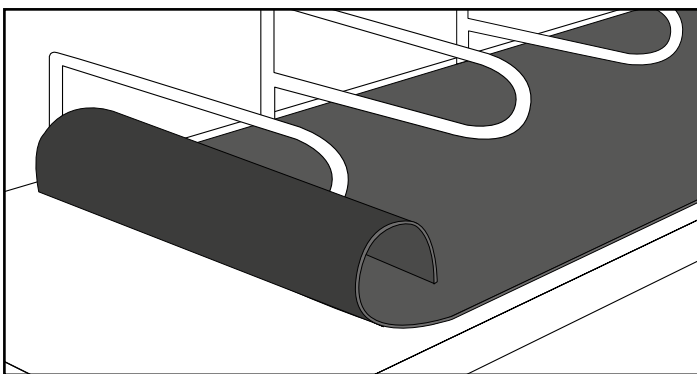

hintere Betonkante:  
 mind. 3 cm Abstand!

## 2 Befestigen


**!** Von der Mitte der Bahn ausgehen und abwechselnd nach rechts und nach links arbeiten

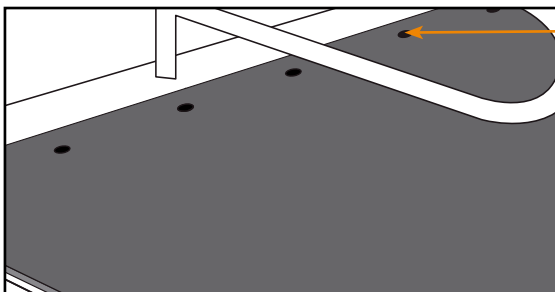


Am vorderen Rand durch die vorgefertigten Befestigungspunkte befestigen




Sind keine Befestigungspunkte vorhanden, **vorne ca. alle 40 cm** befestigen, dabei **ca. 5 cm vom Rand** einrücken

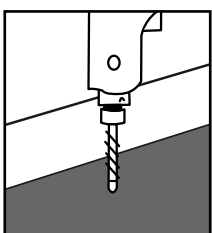

Bohren

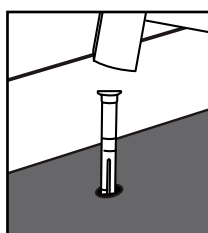

Kunststoffdübel bündig einschlagen

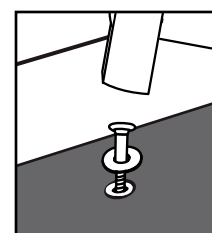

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind

