

## KRAIBURG KURA P / pediKURA® P / profiKURA P

### Voraussetzungen:




#### Betonfläche:

- sauber
- mind. 10 cm dick und plan
- keine Löcher
- Unebenheiten ausgleichen
- KURA: max. 3 % Gefälle
- profiKURA/pediKURA®: max. 6 % Gefälle

#### Matten:

gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(je nach Ausgangstemperatur  
entsprechend lagern)

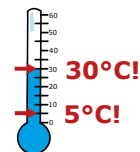

#### Gussasphalt:


- max. 3 cm dick
- Untergrund: mind. 10 cm dicke,  
feste Betonschicht




Der Gussasphalt kann sich im  
Einsatz mehr oder weniger  
stark verformen.

### Das benötigen Sie:


#### Messen:

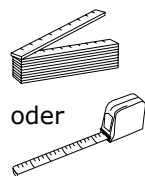


#### Markieren:



#### Schneiden:

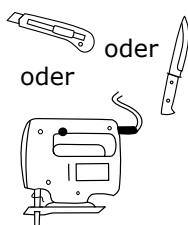

#### Bohren und montieren:

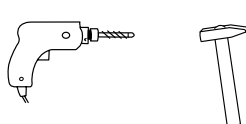

#### KRAIBURG Befestigungselemente:



#### Beton:

- Nageldübel  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2
- Unterlegscheiben  $\varnothing$  30 mm - A2

#### Gussasphalt:

- Nageldübel  $\varnothing$  10 x 120 mm - A2
- Unterlegscheiben  $\varnothing$  30 mm - A2


(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

#### ! Schieber:


**entweder** speziell auf Gummiböden abgestimmte Schieberanlagen verwenden **oder** bei Umbauten: bestehende Schieberanlagen gemäß den **KRAIBURG Schiebervorgaben für Gummiauflagen auf planbefestigten Böden** anpassen





**Mobile Entmistung und Befahrung:**  
**KRAIBURG Vorgaben zur Befahrbarkeit**  
beachten




## 1 Matten auslegen

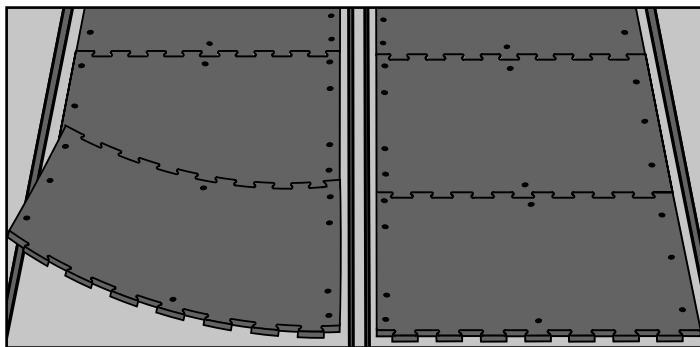

Abstand zum  
seitlichen Rand:  
2 cm  
(mind. 1 cm -  
max. 6 cm)

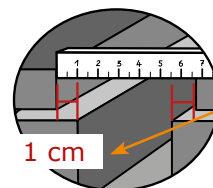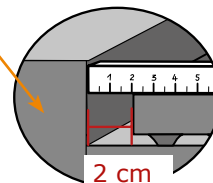


Abstand zur  
Führungsrinne: 1 cm

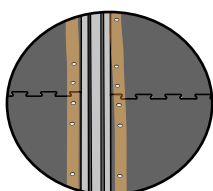

#### Mit Mittelführung:


jeweils die **Mattenseite**  
mit **4 Befestigungspunkten**  
befindet sich entlang der  
**Mittelführung**

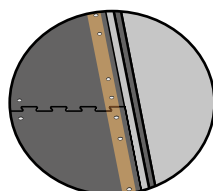

#### Ohne Mittelführung:


jeweils die **gleiche Anzahl**  
**Befestigungspunkte** befindet sich  
entlang derselben **Seite**



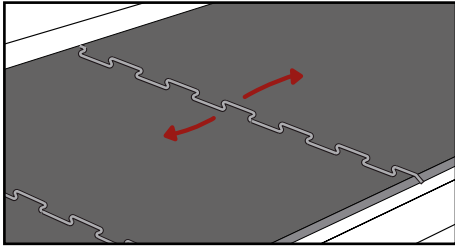


Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

**! Spannungen vermeiden!**

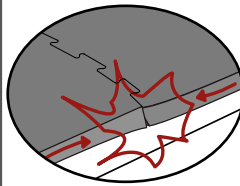


NICHT  
PRESSEN!

NICHT  
EINSEITIG  
ZIEHEN!

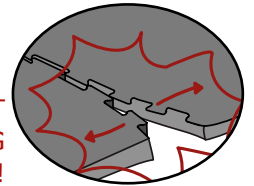


**! Bei niedrigen Temperaturen: Puzzeverbindung so auseinanderziehen, dass ein Spalt sichtbar wird.**

## 2 Anpassen

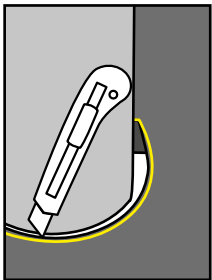


Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

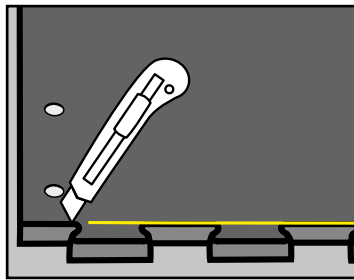

Am Anfang und am Ende einer Fläche können die überstehenden Puzzeteilchen abgeschnitten werden

**i Tipps zum Schneiden:**

- Klinge leicht anfeuchten
- Teilstücke leicht auseinander ziehen (kleine Stücke mit einer Zange greifen)
- zum Schneiden von **pediKURA®** und **profiKURA** eignet sich am besten **eine Stichsäge**

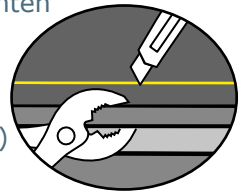


## 3 Befestigen


- ! Beton: Nageldübel  $\varnothing$  10 x 80 mm**  
**Gussasphalt: Nageldübel  $\varnothing$  10 x 120 mm**

- ! Wenn einzelne Matten vor Ort zurechtgeschnitten werden:**  
an der Schnittkante in vergleichbaren Abständen zusätzlich befestigen!



Durch die vorgefertigten Löcher befestigen:

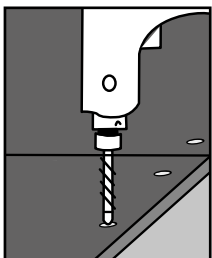


Bohren

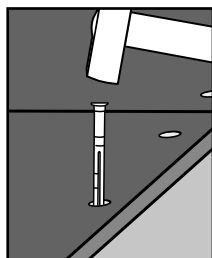



Kunststoffdübel  
bündig einschlagen

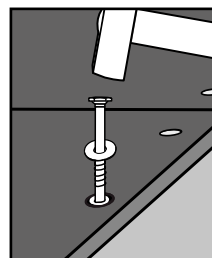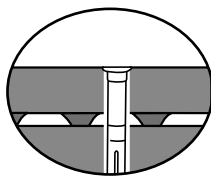

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind

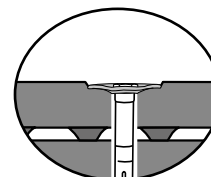

- i Tipp: zum Überprüfen mit einem flachen Gegenstand aus Metall (z.B. Hammer) über den Bereich der Befestigung streifen. Ist die Befestigung noch zu spüren, Befestigung tiefer einschlagen!**

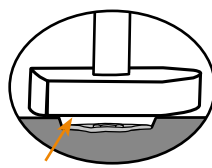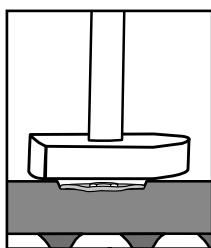

kleiner Spalt muss sichtbar sein

**! Nicht zu stark einschlagen!**

Es dürfen keine Spannungen entstehen, die Matte darf sich nicht wölben!

