

## KRAIBURG Spaltenauflagen



### Voraussetzungen:




#### Spaltenelemente:

- liegen horizontal/vertikal passend aneinander
- Tragfähigkeit ist gewährleistet
- Urinstein und starke Ablagerungen im Schlitz des Spaltenbodens müssen entfernt werden, um ein gleichmäßiges Klemmen der Befestigungselemente zu gewährleisten.


#### Matten:

gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(je nach Ausgangstemperatur  
entsprechend lagern)

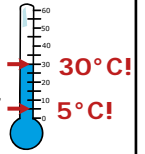

### Das benötigen Sie:


#### Messen:

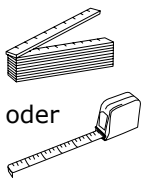


#### Markieren:



#### Schneiden:

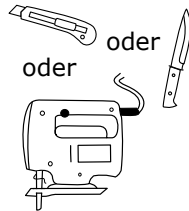

#### Befestigen:

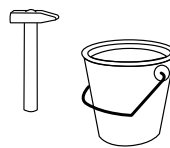

#### KRAIBURG

#### Befestigungselemente:




(Befestigungselemente werden mitgeliefert)


**!** **Schieber:** **entweder** speziell auf Gummiböden abgestimmte Schieberanlagen verwenden **oder** bei Umbauten: bestehende Schieberanlagen gemäß den **KRAIBURG Schiebervorgaben für Systeme mit KRAIBURG Spaltenauflagen anpassen**




**!** **Mobile Entmistung und Befahrung:** **KRAIBURG Vorgaben zur Befahrbarkeit beachten**



## 1 Matten auslegen

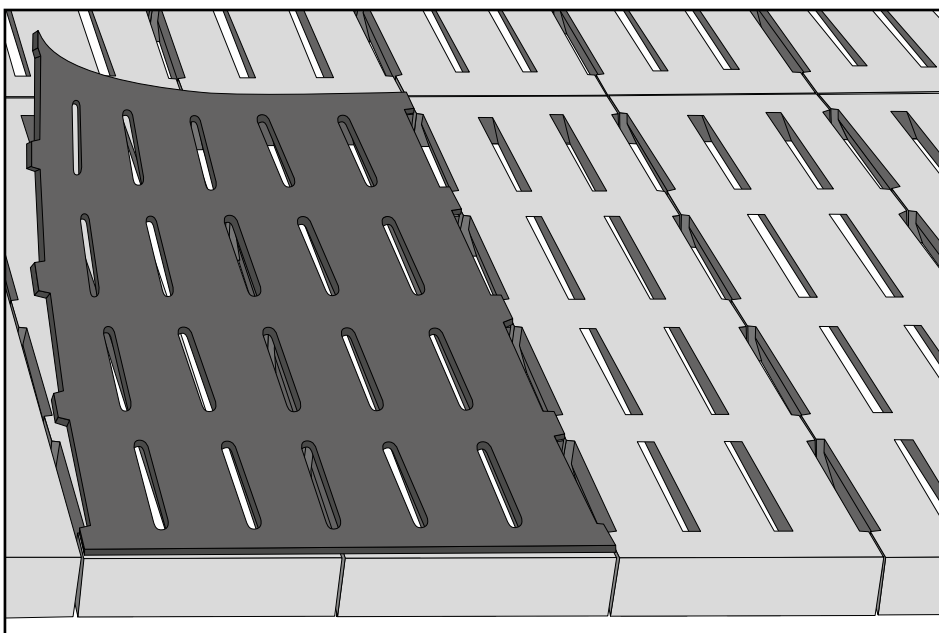


## ② Anpassen

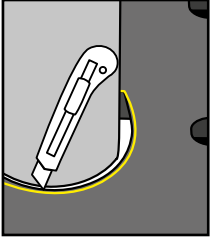


Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

### **i** Tipps zum Schneiden:

- Klinge leicht anfeuchten
- Teilstücke leicht auseinander ziehen (kleine Stücke mit einer Zange greifen)
- zum Schneiden von **pediKURA®** und **profiKURA** eignet sich am besten eine **Stichsäge**

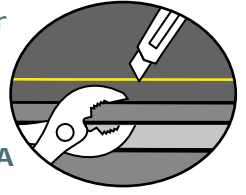


## ③ Befestigen

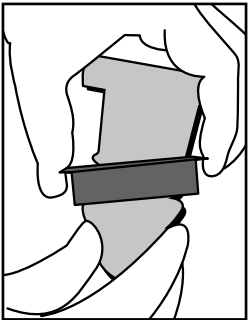


Kunststoffelemente auf Gummikeile auffädeln




Bis über die Zacken fädeln!

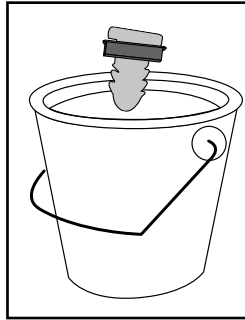

Fixierung in warmes Wasser geben (Schmierung)

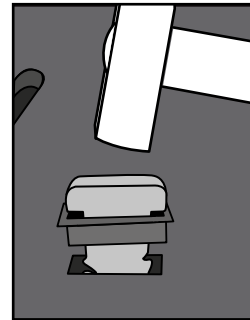

Gummikeile durch die Aussparungen in der Matte in den Spalt einschlagen

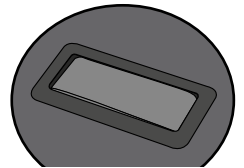

Fixierung bündig mit der Matte!

### **i** Wenn einzelne Fixierungen nicht oder sehr schwer einzubringen sind:

- prüfen, ob Urinstein bzw. Ablagerungen entfernt sind / ggf. entfernen
- bei starken Spaltverengungen durch Fertigungstoleranzen können vereinzelt Fixierungen weggelassen werden

### **!** Matten mit verschieden weiten Schlitten: auf die richtige Fixierungsgröße für die jeweilige Schlitzweite in Ihrem Spaltenboden achten! (siehe Übersicht auf der Fixierungsverpackung)

**i** **Hinweis:** Gelegentlich können die Matten von Tieren angehoben werden. In diesem Fall neu fixieren. Es ist unbedenklich, wenn vereinzelt Fixierungen verloren gehen.



**Dirim AG** · Oberdorf 9a · CH-9213 Hauptwil  
T +41 (0)71 424 24 84 · F +41 (0)71 424 24 80  
www.dirim.ch · info@dirim.ch