

KRAIBURG MONTA

Voraussetzungen:




Betonfläche:

- mind. 10 cm dick
- keine Löcher
- keine Erhebungen


Matten:

gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)

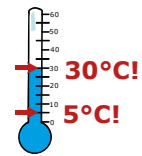

Das benötigen Sie:


Messen:

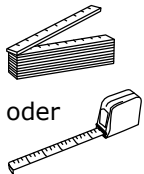


Markieren:



Schneiden:

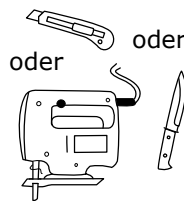

Bohren und montieren:



KRAIBURG Befestigungselemente:



Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm - A2 mit
Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2


(oder Befestigungselemente mit mindestens
gleicher Festigkeit und Beständigkeit)

! Befahrungsvorgaben:

MONTA ist befahrbar bis max. 10 % Gefälle
mit üblichem Gerät, wie z. B. Hoflader oder
Traktor, mit zugelassener Luftbereifung bei
vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar.



Die Mattenkanten am Beginn und Ende der Mattenfläche schützen.

Beachten:




- max. halbe Schrittgeschwindigkeit (ca. 2 km/h)
- nur geradeaus fahren / keinen Radius lenken
- nicht auf der Matte beschleunigen oder bremsen

1 Matten auslegen

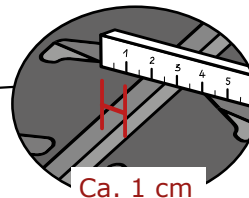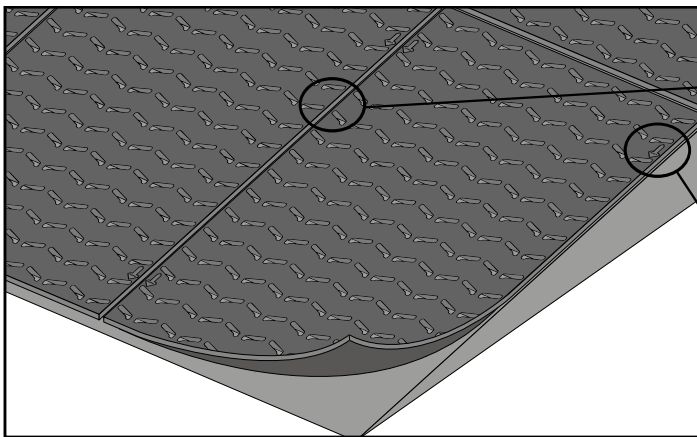


Abstand an den Mattenrändern:
ca. 1 cm

Ca. 1 cm

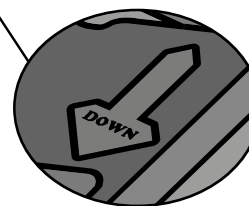

Die Pfeile mit der Aufschrift
"DOWN" zeigen nach unten

2 Anpassen

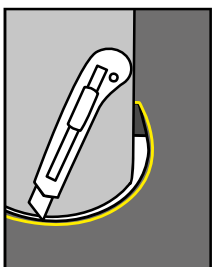


Gegebenenfalls
passende Aussparungen
in die Matte schneiden




Tipps zum Schneiden:

- Klinge leicht anfeuchten
- Teilstücke leicht auseinander ziehen
- kleine Stücke mit einer Zange greifen

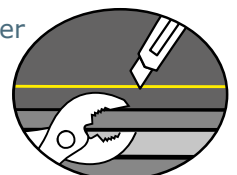


3 Befestigen


Mattengröße 65 x 200 cm:
mind. 9 Befestigungen / Matte

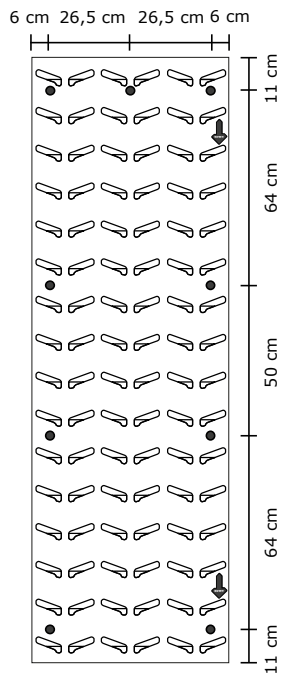


Mattengröße 130 x 200 cm:
mind. 10 Befestigungen / Matte

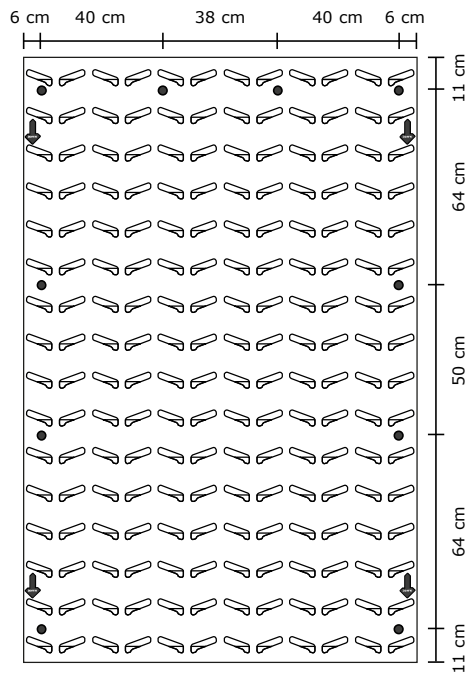



An den oben angegebenen Stellen befestigen:

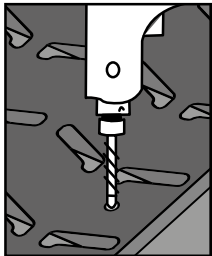


Bohren

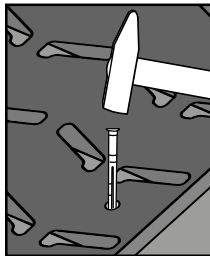



Kunststoffdübel
bündig einschlagen

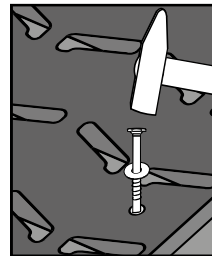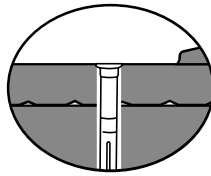

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen
bis sie gleichmäßig fest aufliegen und
etwas versenkt sind

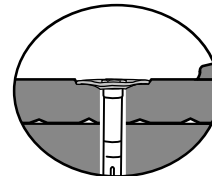

Tipp: zum Überprüfen mit
einem flachen Gegenstand aus
Metall (z.B. Hammer) über den
Bereich der Befestigung strei-
fen. Ist die Befestigung noch
zu spüren, Befestigung tiefer
einschlagen!

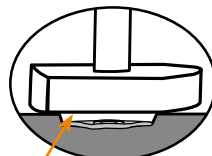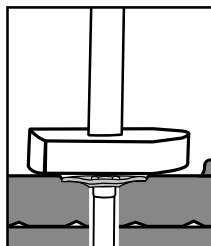

Kleiner Spalt
muss sichtbar
sein



**Nicht zu stark
einschlagen!**
Es dürfen keine
Spannungen
entstehen,
die Matte
darf sich nicht
wölben!

