

KRAIBURG Matten für sonstige Flächen

KURA Flex / KURA Form / pediKURA® Form / profiKURA Flex / profiKURA Form / SIESTA

Voraussetzungen:




Betonfläche:

- sauber
- mind. 10 cm dick und plan
- keine Löcher
- Unebenheiten ausgleichen
- KURA/SIESTA: max. 3 % Gefälle
- profiKURA/pediKURA®: max. 6 % Gefälle

Matten:

gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)

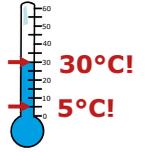

Gussasphalt:


- max. 3 cm dick
- Untergrund: mind. 10 cm dicke, feste Betonschicht



Der Gussasphalt kann sich im Einsatz mehr oder weniger stark verformen.

Das benötigen Sie:


Messen:

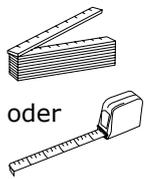


Markieren:



Schneiden:

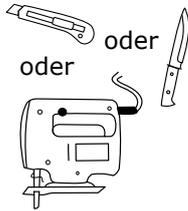

Bohren und montieren:

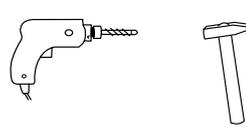

KRAIBURG

Befestigungselemente:



Beton:




- Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm - A2
- Unterlegscheiben \varnothing 30 mm - A2

Gussasphalt:


- Nageldübel \varnothing 10 x 120 mm - A2
- Unterlegscheiben \varnothing 30 mm - A2

(KURA Flex / KURA Form / pediKURA® Form / profiKURA Flex / profiKURA Form: Befestigungselemente werden mitgeliefert)


KURA Flex, profiKURA Flex und SIESTA können an der Puzzerverbindung vielfältig kombiniert werden:

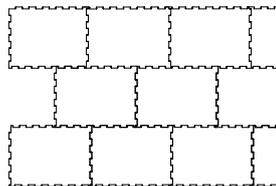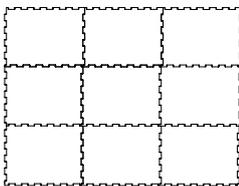

KURA Form / pediKURA® Form / profiKURA Form werden mit Verlegeplan geliefert (aus technischen Gründen sind zusammenhängende Flächen standardmäßig nicht miteinander verpuzzelt)

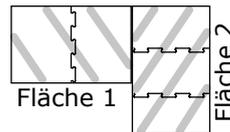


Mobile Entmistung und Befahrung:
KRAIBURG Vorgaben zur Befahrbarkeit beachten




Tip: Um die spannungsfreie Montage zu erleichtern, empfehlen wir, große Flächen gleichmäßig zu unterteilen und mind. alle 12 m eine Fuge von max. 2 cm einzufügen.

1 Matten auslegen


An einer geraden Kante beginnen!

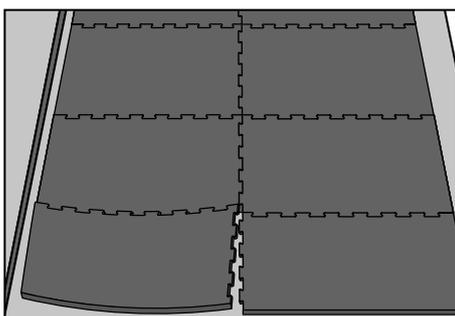

Fläche komplett auslegen

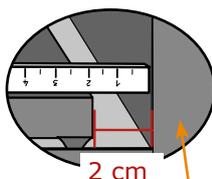


Abstand zum seitlichen Rand: 2 cm
(mind. 1 cm - max. 6 cm)

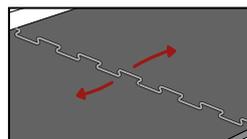


Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

Spannungen vermeiden!

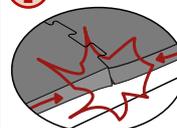

NICHT PRESSEN!

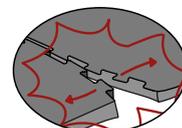


NICHT EINSEITIG ZIEHEN!

Bei niedrigen Temperaturen: Puzzerverbindung so auseinanderziehen, dass ein Spalt sichtbar wird.

zu 1 Matten auslegen im Melkstand

Standardmäßig werden die Matten einseitig befestigt (Nageldübel), um gelegentliches Säubern unter den Matten zu erleichtern.

"Rundum"-Befestigung der Matte ist ebenso möglich.

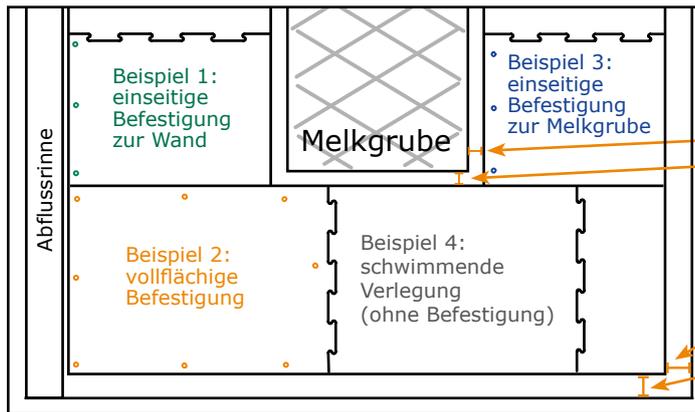

Abstand zur Melkgrube: 1 cm

Melkgrube


1 cm

Abstand zur Wand: 2-4 cm


seitliche Wand

2-4 cm

2 Anpassen

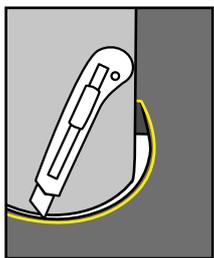


Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

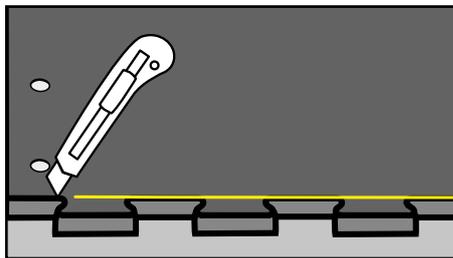

Am Anfang und am Ende einer Fläche können die überstehenden Puzzleteilchen abgeschnitten werden

Tipps zum Schneiden:

- Klinge leicht anfeuchten
- Teilstücke leicht auseinander ziehen (kleine Stücke mit einer Zange greifen)
- zum Schneiden von **pediKURA®** und **profiKURA** eignet sich am besten **eine Stichsäge**

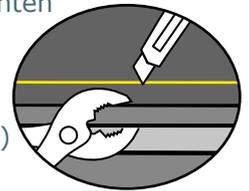


3 Befestigen


! **Beton: Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm**
Gussasphalt: Nageldübel \varnothing 10 x 120 mm

! **Wenn einzelne Matten vor Ort zurechtgeschnitten werden:**
an der Schnittkante in vergleichbaren Abständen zusätzlich befestigen!



Durch die vorgefertigten Löcher befestigen:

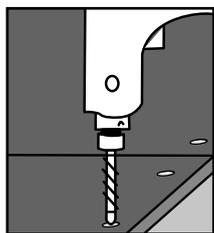


Bohren

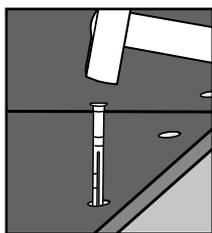

Kunststoffdübel bündig einschlagen

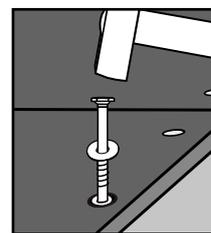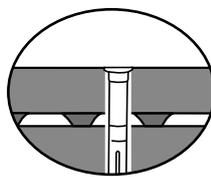


Nagel und Unterlegscheibe einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind

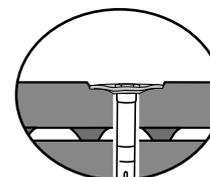

i **SIESTA:**
kleine Flächen bis 15 m² können auch ohne Befestigung verlegt werden

i **Tipp: zum Überprüfen mit einem flachen Gegenstand aus Metall (z.B. Hammer) über den Bereich der Befestigung streifen. Ist die Befestigung noch zu spüren, Befestigung tiefer einschlagen!**

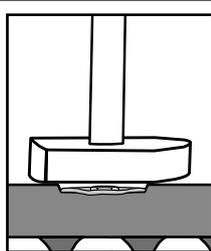

kleiner Spalt muss sichtbar sein

! **Nicht zu stark einschlagen!**

Es dürfen keine Spannungen entstehen, die Matte darf sich nicht wölben!

