



KRAIBURG POLSTA

Voraussetzungen:




Betonfläche:

- planer, durchgehender Untergrund
- keine Löcher
- keine Erhebungen


Matten:

gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)

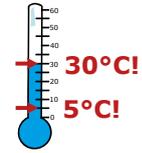


Das benötigen Sie:


Messen:

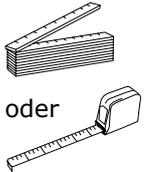


Markieren:



Schneiden:

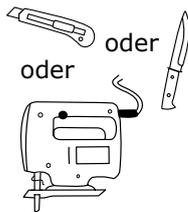

Bohren und montieren:

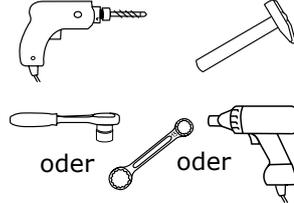

KRAIBURG Befestigungselemente:




Rahmendübel \varnothing 10 x 135 mm mit
• Sechskantschraube (SW 13) - A2
• Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm mit
Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)


1 Untermatte auslegen

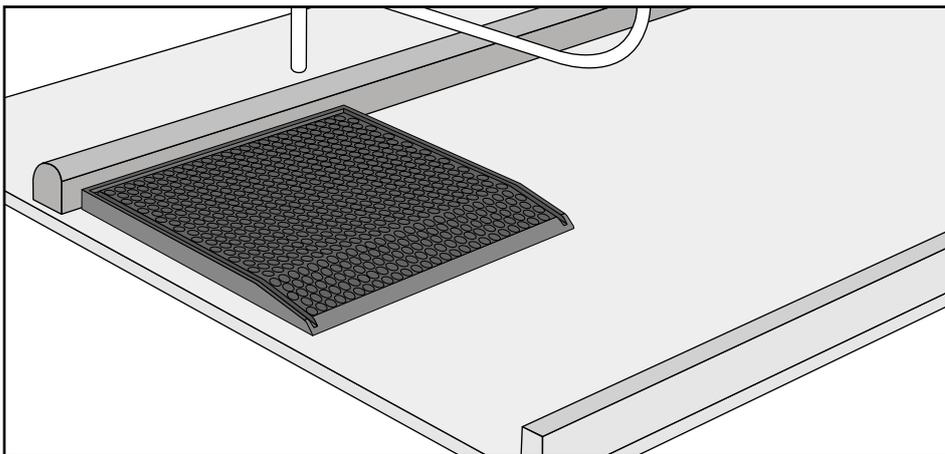

- mittig zwischen den Trennbügeln ausrichten (ggf. entsteht eine Lücke zwischen den Matten)
- bündig an Bugschwelle anliegend

! Falls keine Bugschwelle vorhanden: von hinterer Begrenzung ca. 180-190 cm nach vorne messen und markieren
-> Untermatte an dieser Linie anlegen

2 Obermatte darüber legen

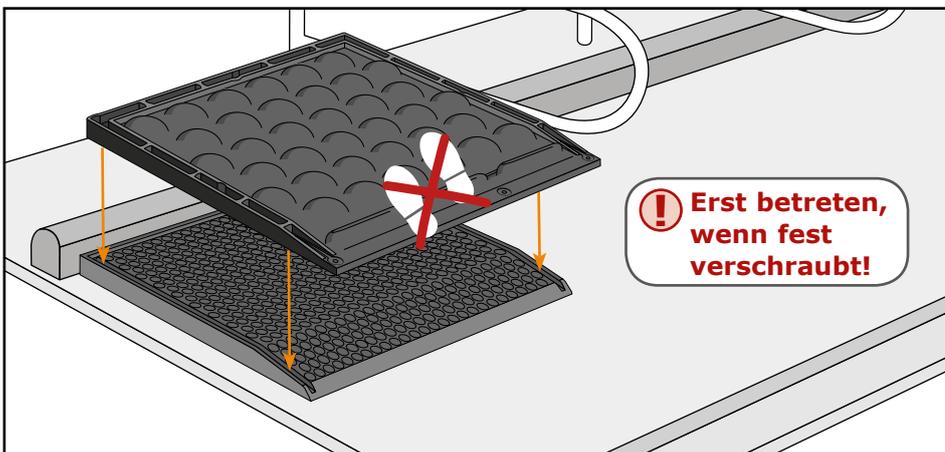

! Erst betreten, wenn fest verschraubt!

Steg an der Obermatte greifen in den Mattenrand der Untermatte





3 Befestigen


! An jeder Markierung befestigen!

Tip:
Verrutschen der Matten vermeiden:
 1. erstes Loch bohren
 2. Nageldübel einschlagen (-> Fixierung)
 3. danach weitere Löcher bohren usw.


A Am hinteren (flachen) Rand an den vorgefertigten Markierungen befestigen:

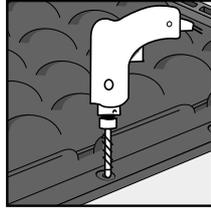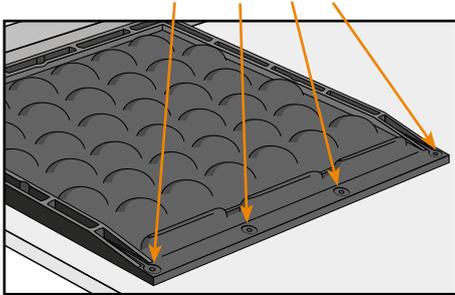

Bohren

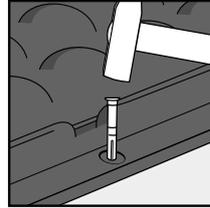



Kunststoffdübel bündig einschlagen

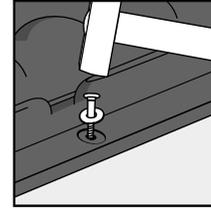


Nagel und Unterlegscheibe einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind

! **Nageldübel**
 10 x 80 mm!


B Im seitlichen Rand an den vorgefertigten Markierungen befestigen:

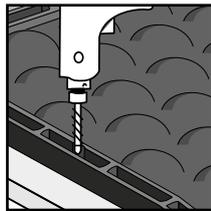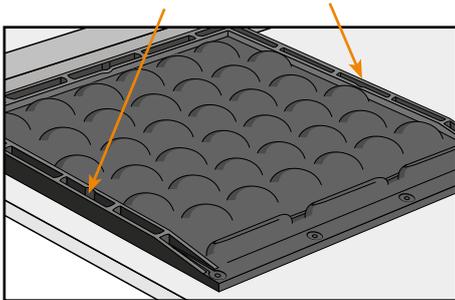

Bohren

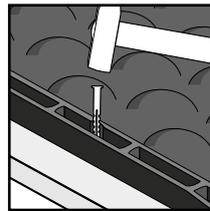



Kunststoffdübel bündig einschlagen

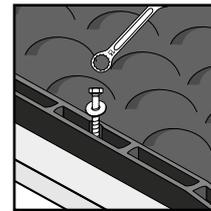


Schraube und Unterlegscheibe einschrauben

! **Rahmendübel**
 10 x 135 mm!


C Im vorderen (hohen) Rand an den vorgefertigten Markierungen befestigen:

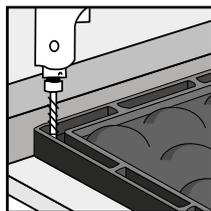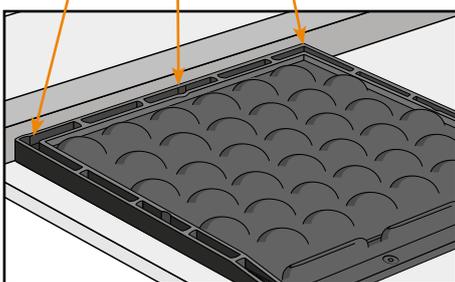

Bohren

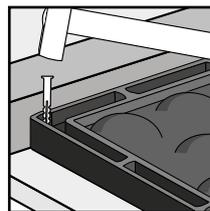

Kunststoffdübel bündig einschlagen

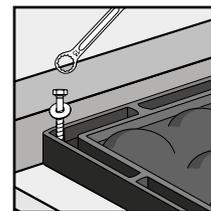

Schraube und Unterlegscheibe einschrauben

! Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht überdrehen!**

4 Tiefbox wie gewohnt befüllen



Dirim AG · Oberdorf 9a · CH-9213 Hauptwil
 T +41 (0)71 424 24 84 · F +41 (0)71 424 24 80
 www.dirim.ch · info@dirim.ch