



KRAIBURG KEW Plus

Voraussetzungen:



Betonfläche:

- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)




Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:


Messen:

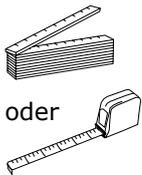


Markieren:



Schneiden:

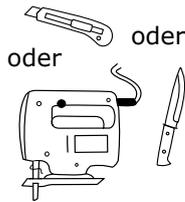

Bohren und montieren:

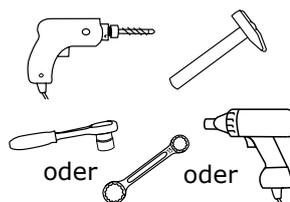

KRAIBURG Befestigungselemente:



- Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm mit
- Sechskantschraube (SW 13) - A2
 - Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

Mattenbreite:

107 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Profilbreite:

+ 8 cm

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 18 cm

Liegeplatzbreite:

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm



Paletten nicht stapeln!


Bitte beachten: die Lage der Matten auf der Palette entspricht in der Regel NICHT der passenden Lage für die Montage!

1 Mattenreihe komplett auslegen und Abstände mit Montagelehre einrichten

- Zuerst über komplette Länge der Liegeboxenreihe 3 cm Abstand von der hinteren Betonkante markieren.
- Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen.
- Für die korrekte Position des Profils unter dem Trennbügel (**+/- 6 cm**) beachten, dass die Mattenbreite in der Regel an der oberen Toleranz liegt.

Tipp: bei der Auslegung / Bestellung pro Matte zusätzlich ca. 4 mm einplanen und z. B. jeden 12. Liegeplatz um 5 cm schmaler auslegen


KRAIBURG-Logo an der Kopfseite
Schalen nach oben offen

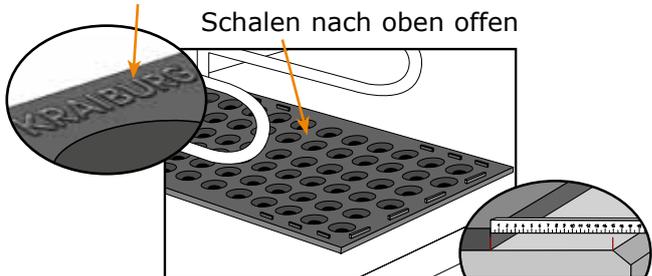

Untermatte auslegen


Hintere Betonkante: mind. 15 cm Abstand!

Positionierungsstege

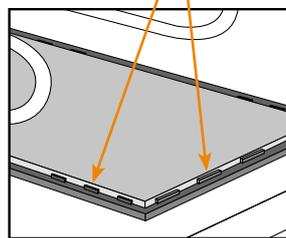

Schaumstoff innerhalb der Positionierungsstege auflegen

Befestigungspunkte am vorderen Rand

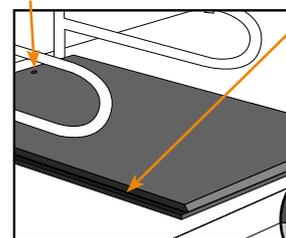


Obermatte darüber legen



Ränder liegen rundherum am Boden auf

Hintere Betonkante: mind. 3 cm Abstand!

Weitere Matten daneben positionieren:

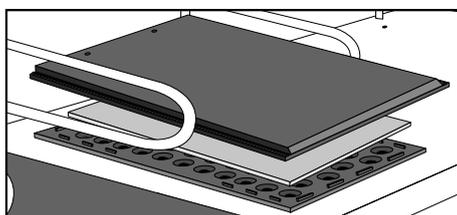

Profil in etwa unter dem Trennbügel (max. +/- 6 cm)

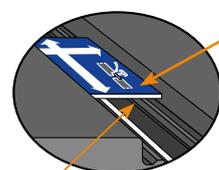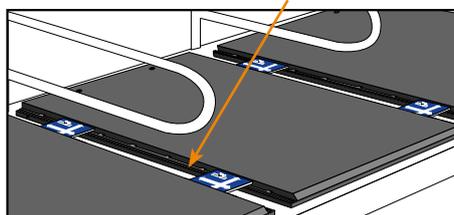


Für die lockere Verlegung Mattenabstand mit Hilfe der Montagelehren (breiter als Profil) einrichten


Montagelehren ca. 20 cm einrücken




2 Profile einsetzen

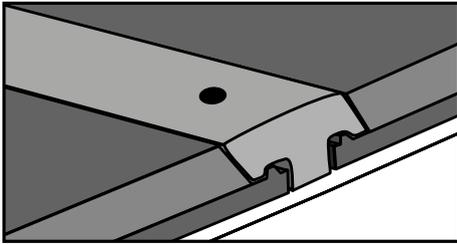


- abgeschrägtes Ende nach hinten
- bündig mit dem hinteren Mattenrand

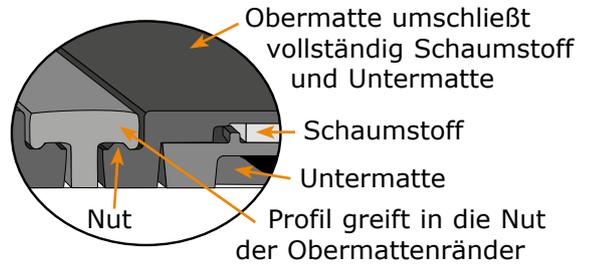


3 Profile 5 x fixieren, aber noch nicht fest anziehen

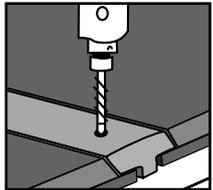

Bohren

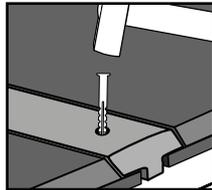

Kunststoffdübel bündig einschlagen

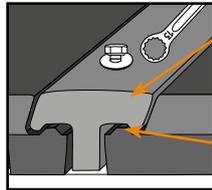

Schraube mit Unterlegscheibe locker eindrehen, noch nicht festziehen

Profil greift in die Nut der Mattenränder

Nut




Tipp:
Verrutschen vermeiden:

- an einem Befestigungspunkt fixieren
- danach weitere Löcher bohren usw.

Wenn die komplette Liegemattenreihe ausgelegt und locker fixiert ist:


4 Profile und Matten befestigen

A Profile 5 x befestigen

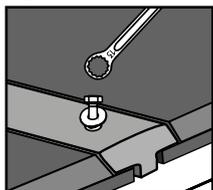


Abschließend alle vormontierten Schrauben fest anziehen


B Matten am vorderen Rand 2 x befestigen

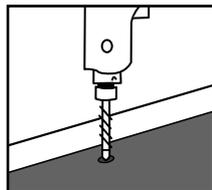

Bohren

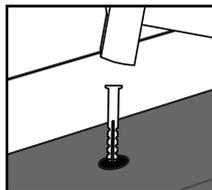

Kunststoffdübel bündig einschlagen

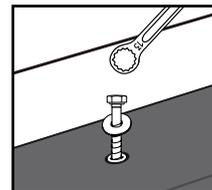


Schraube und Unterlegscheibe einschrauben



Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht überdrehen!**


5 Letzten seitlichen Mattenrand befestigen

Mit „end“-Profil:

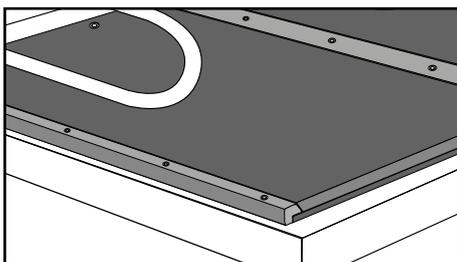


Mit „end“-Profil befestigen

oder Ohne Profil:

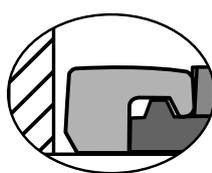


Mind. 0,5 cm Abstand zur Wand

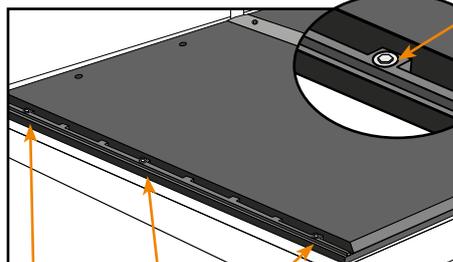

Rand mit 3 Befestigungselementen niederschrauben

Ideale Position

Falls zugeschnitten wird:

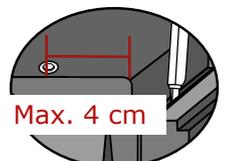


Max. 4 cm


Befestigung max. 4 cm vom oberen Mattenrand entfernt setzen

Pilzbügel

Obermatte:

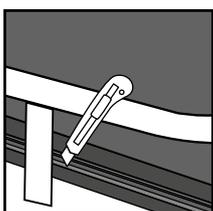


Seitlicher, dünnerer Rand kann bis max. 3 cm eingeschnitten werden

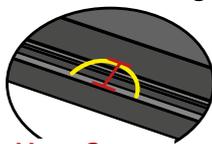

Max. 3 cm

Profil:

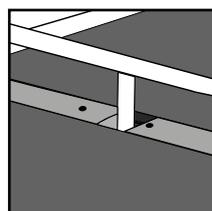

Wenn nötig das Profil teilen, einpassen und **zusätzlich befestigen**



Zum Einpassen der Profile eignet sich eine Handsäge oder eine Handkreissäge



WICHTIG: Profil deckt die Fuge über die ganze Mattenlänge ab (auch bei Pilzbügeln)